Panasonic

保管用

スポットダウンライト

舞台照明器具

NQ30791　NQ30792
NQ30793　NQ30794

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

工事店様へ ・・・ この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
お客様へ ・・・ この取扱説明書は必ず保管してください。

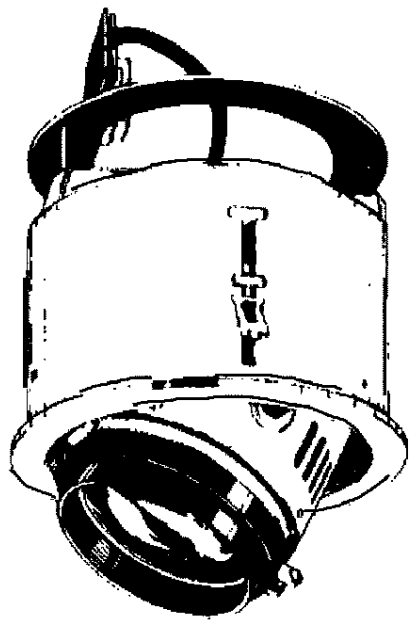

取説No. NQ30791-T2

《安全に関するご注意》

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- ダウンライトの表面に可燃物が触れたり、近接させないようにしてください。
  火災の原因になります。
- 被照射面が可燃物の場合、ダウンライトから被照射面までの距離を1m以上離してください。
  火災の原因になります。
- ダウンライトから断熱材・防音材の距離を10cm以上離してください。
  火災の原因になります。
- 断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間を開けてください。
  火災の原因になります。
- 断熱材・防音材でダウンライトの
  放熱穴等をふさがないでください。
  火災の原因になります。
- 点灯中や消灯直後のダウンライトに。
  触らないでください。火傷の原因になります。
- ダウンライトの改造はしないでください。
  故障や破損の原因になります。

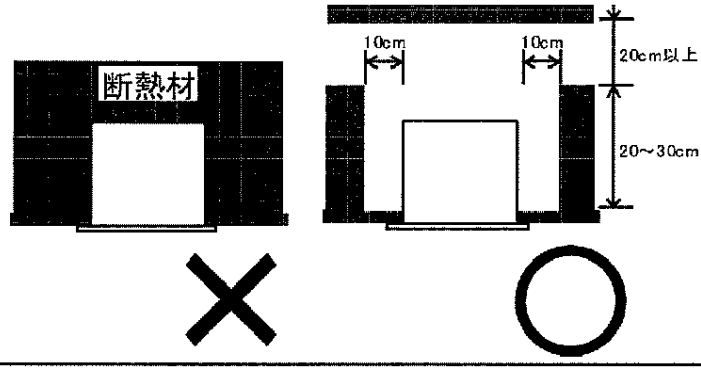

⚠ 注意

- ソケット、プラグは有寿命部品です。専門のメンテナンス業者に点検等、
  おまかせください。漏電や火災の原因になります。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所には使用しないでください。
  感電する恐れがあります。
- レンズ、ランプなどが損傷、熱変形した場合は、必ず交換してください。
  落下するとケガの原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して※10年経つと、外観に異常がかくても内部の劣化は振興しています。
  点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間30000時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合・移動やシューティングの頻度が高い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に」基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下に至る場合があります。

使用上のご注意

- 周囲温度40℃以下で使用してください。それを超えると故障や破損の原因になります。
- 定期的にメンテが必要です。メンテしないと故障や破損の原因となります。
- 腐食性ガス等の発生する場所では使用しないでください。
  ダウンライトの故障や破損の原因になります。
- 初めて点灯させた時、煙が出ることがありますが異常ではありません。
  耐熱塗装(400℃)の一時的な現象です。
- 構成部品の交換は、指定の交換部品以外は使用しないでください。
  ダウンライトの故障や破損の原因になります。
- ダウンライトは丁寧に扱ってください。
  乱暴に扱いますとダウンライトの損傷やランプ切れ等につながります。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は直ちに電源を切ってください。

◆ 各部のなまえと別売部品

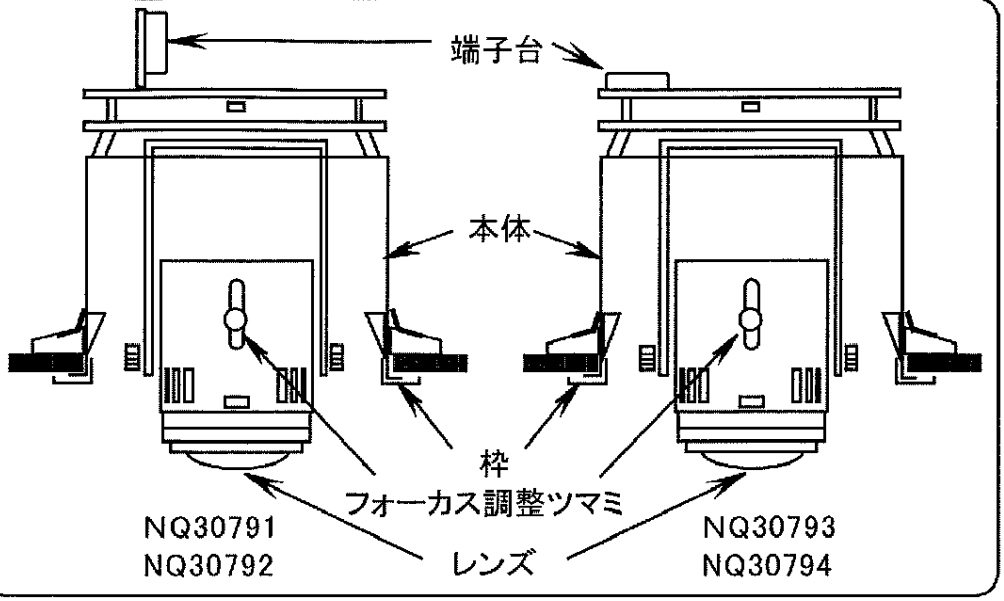

＜別売り部品＞

カラーフィルター
NK30023

◆ 取り付け方…ダウンライトは次の方法で取り付けができます

1. 本体の取り付け

①取付金具を
上の位置へ



②本体を挿入する

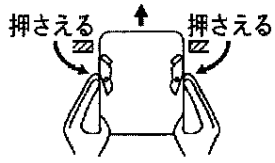

③仮止め状態



取りはずす場合は
逆の手順ではずしてください

④取付金具を
引き下げる

天井穴径φ200で
お取り付けください

2. 枠の取り付け

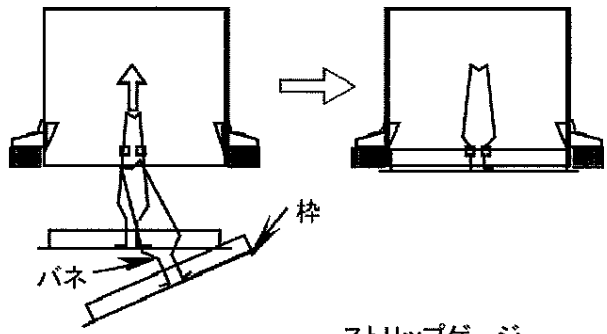

3. 電源線の接続

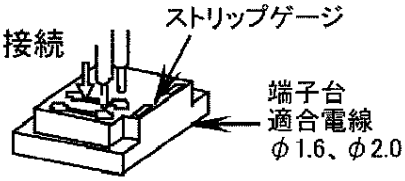

◆ 操作方法

1. 配光の調整

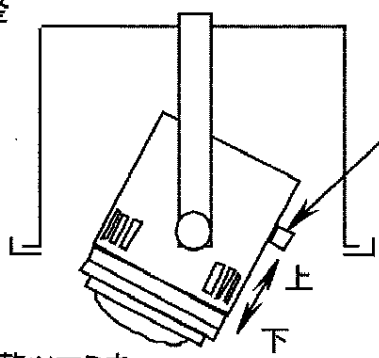

● フォーカス調整ツマミを
下方にスライドさせると広角配光が、
上方にスライドさせると狭角配光が、
得られます。調整が終わりましたら
フォーカス調整ツマミを締め付けて
ください。

2. 照射方向の調整

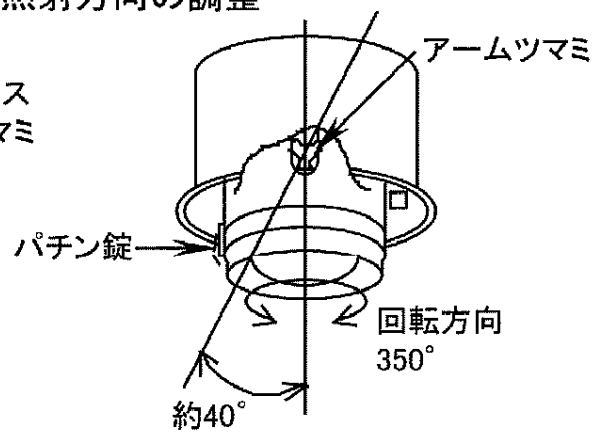

● アームツマミをゆるめて
照射位置を調整してください。
終わりましたら、アームツマミを
しっかり締め付けてください。

◆ ランプの交換

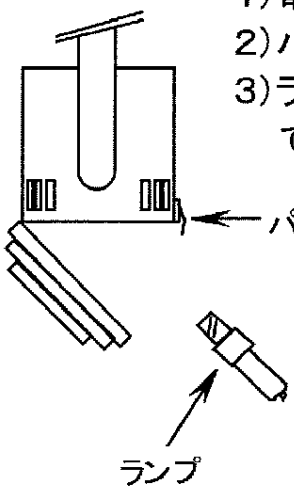

1）電源を切ってください。
2）パチン錠をはずしてください。
3）ランプの磁器の部分を持って（ランプのガラス部分は素手で持たないでください）交換してください。

（ご注意）
1. ランプ切れをした直後のランプ交換は熱をもっていますので、充分注意してください。
2. ランプのガラスに指紋がついたまま点灯しますと失透（ガラスの変質）を起こしトラブルの原因となります。なお、万一ガラスに手が触れたり汚れた場合には、アルコールまたはシンナーを浸した布できれいにふきとり、乾かしてからお取り付けください。中性洗剤は使用しないでください。ガラスの変質の原因になります。

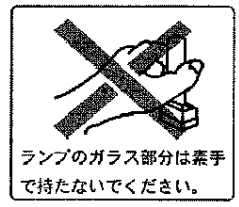

◆ ダウンライト質量および外かく温度

		NQ30791	NQ30792	NQ30793	NQ30794
質量		2. 3kg	2. 0kg	2. 6kg	2. 3kg
外かく温度	5分間点灯後	100℃	100℃	110℃	110℃
	点灯の安定時	130℃	130℃	140℃	140℃

◆ 交換部品 （保守のため部品を交換される場合、下記の品番のものをお求めください）

部品名称		NQ30791・NQ30792		NQ30793・NQ30794	
	部品名	定格	ご注文品番	定格	ご注文品番
消耗部品	適合ランプ	JD100V200W・P/E 2000時間	LR020161	JPD100V300WB・T/G 500時間	LR030511
	カラーフィルター	450× 570	カタログ参照	450× 570	カタログ参照
有寿命部品	ソケット	E11	NZ08035	125V 12A GYX9.5	NKB5010B

◆ 保守とお手入れ

●常に明るさを保って使って頂く為に、定期的に掃除をしてください。

器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。変質・変色の原因になります。

●機能を十分発揮し、安全・安心して使用頂く為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。
定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571−8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様 ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

T0305-021211